GT-B7300

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Les dette først!

Når du trenger informasjon, instruksjoner og tips for å lære mer om telefonen, har du tilgang til flere alternativer:

- **Hjelpesystem** (i din mobil) - i din mobil inkluderes mobile hjelp. Denne integrerte søkbare hjelpesystemet forklarer hvordan forskjellige Microsoft program og funksjoner brukes.
- **Utvidet bruksanvisning** (bare på engelsk på nettet) - på Samsungs hjemmeside, vil du finne en utvidet bruker guide i Adobe Acrobat (.pdf) format. Du kan enten se guiden online eller laste ned den og skrive den ut. Den bruksanvisningen inneholder avanserte brukertips og flere detaljer om spesielle funksjoner i din mobil. For å se filen, må du ha Adobe reader eller Adobe Acrobat installert - du kan installere Adobe reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).
- **Brukerhåndboken** (utskrift) - denne brukerhåndboken er blitt spesial designet for å guide deg gjennom funksjonene på din enhet. Den inneholder omfattende informasjon om Samsungs programvare og funksjoner og tips om bruk og håndtering av mobilen. Om noen emner ikke er nevnt i håndboken, vennligst referer til den intigrerte hjelpen som beskrevet ovenfor.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

> **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Start** > **Innstillinger** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Innstillinger**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [⏻] (representerer avslutt/av/på tast)

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra MS, et selskap tilknyttet Microsoft Corporation. Microsoft og programvare som bærer Microsoftnavnet er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden – Bluetooth QD ID: B015579
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- XTRA er et registrert varemerke for Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video. DivX-sertifisert til å spille av DivX®-video opptil 320x240, inkludert premium-innhold.

OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

Innhold

Introduserer telefonen 9

Pakke ut 9
Gjør deg kjent med telefonen 10
Sette sammen og klargjøre telefonen 15
Slå på telefonen for første gang 18
Konfigurere telefonen 22
Bruke widgeter 26
Bruke snarveiverktøylinjen 30
Arbeide med programmer 31
Skrive inn tekst 33

Kommunikasjon 40

Arbeide med kontakter 40
Ringe 44
Meldinger 47

Multimedia 51

Kamera 51
Media Player 58
Foto 61
Digital Frame 63

FM-radio 65
Video Editor 67
Spill 70
Java 70

Personlig produktivitet 71

ActiveSync 71
Klokke 75
Tidsplan 77
Notater 79
Notat 80
Opptaker 81
Oppgaver 82
Kalkulator 83
Enhet Konvertering 85
Smart Reader 86
Smart Search 88

Internett-programmer 90

Surfing med Opera 90
Search Widget 92
Streaming player 92
Midomi 93
RSS Reader 95
Podcast 97

QIK 99
Communities 102
Samsung Application Store 104
Marketplace 105
Microsoft My Phone 106
Mobile eksternt skrivebord 107

Tilkobling 108
Koble til Internett eller nettverket 108
Internett-deling 112
GPS 112
Bluetooth 115
Wi-Fi 120
Tilkoblet hjemme 122

Feilsøking 126

Informasjon om sikkerhet og bruk 132

Indeks 144

Introduserer telefonen

Pakke ut

Pakken inneholder følgende artikler:

- Telefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

- Innholdet som leveres sammen med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig kan variere avhengig av region og mobiloperatør.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Gjør deg kjent med telefonen

Sett forfra

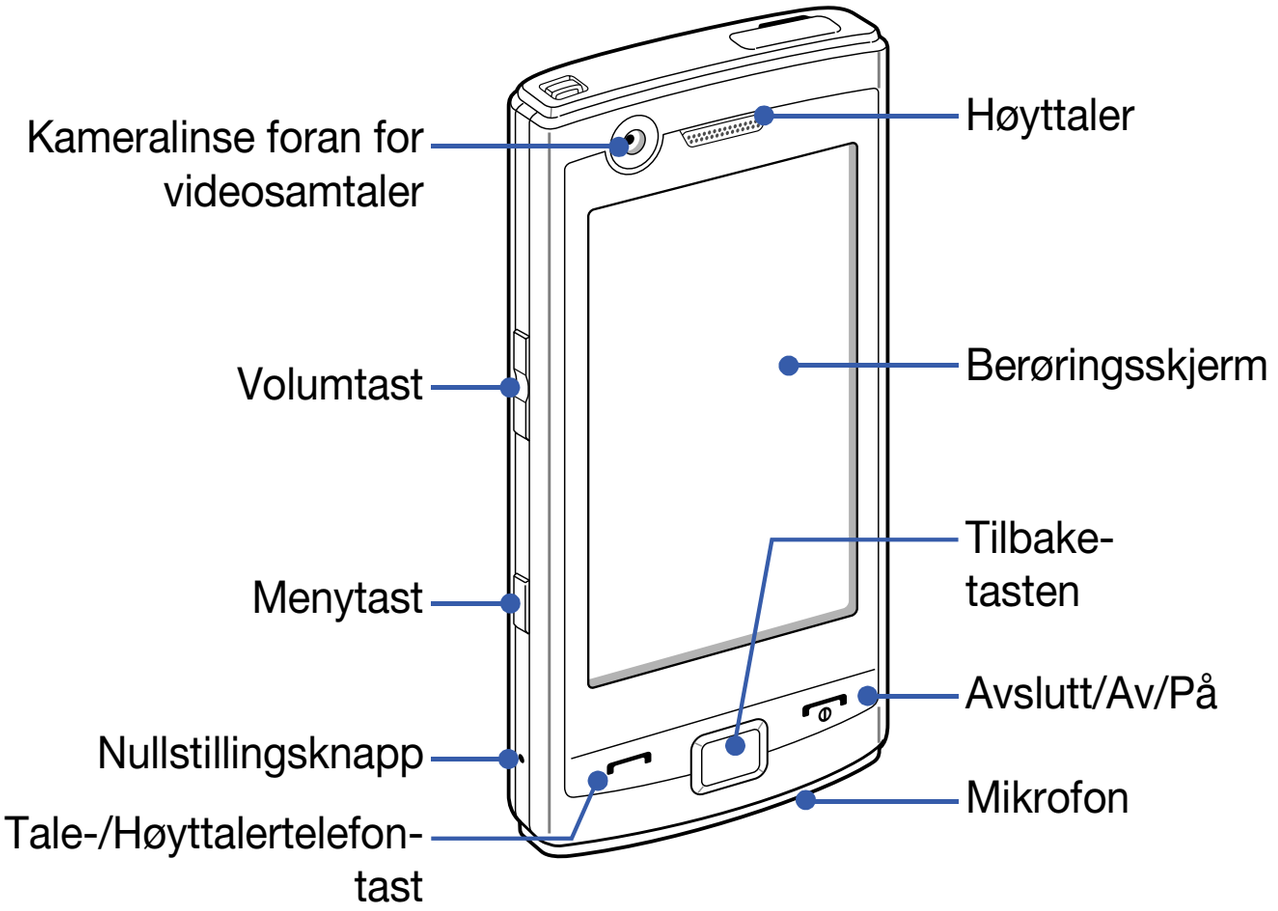

Sett bakfra

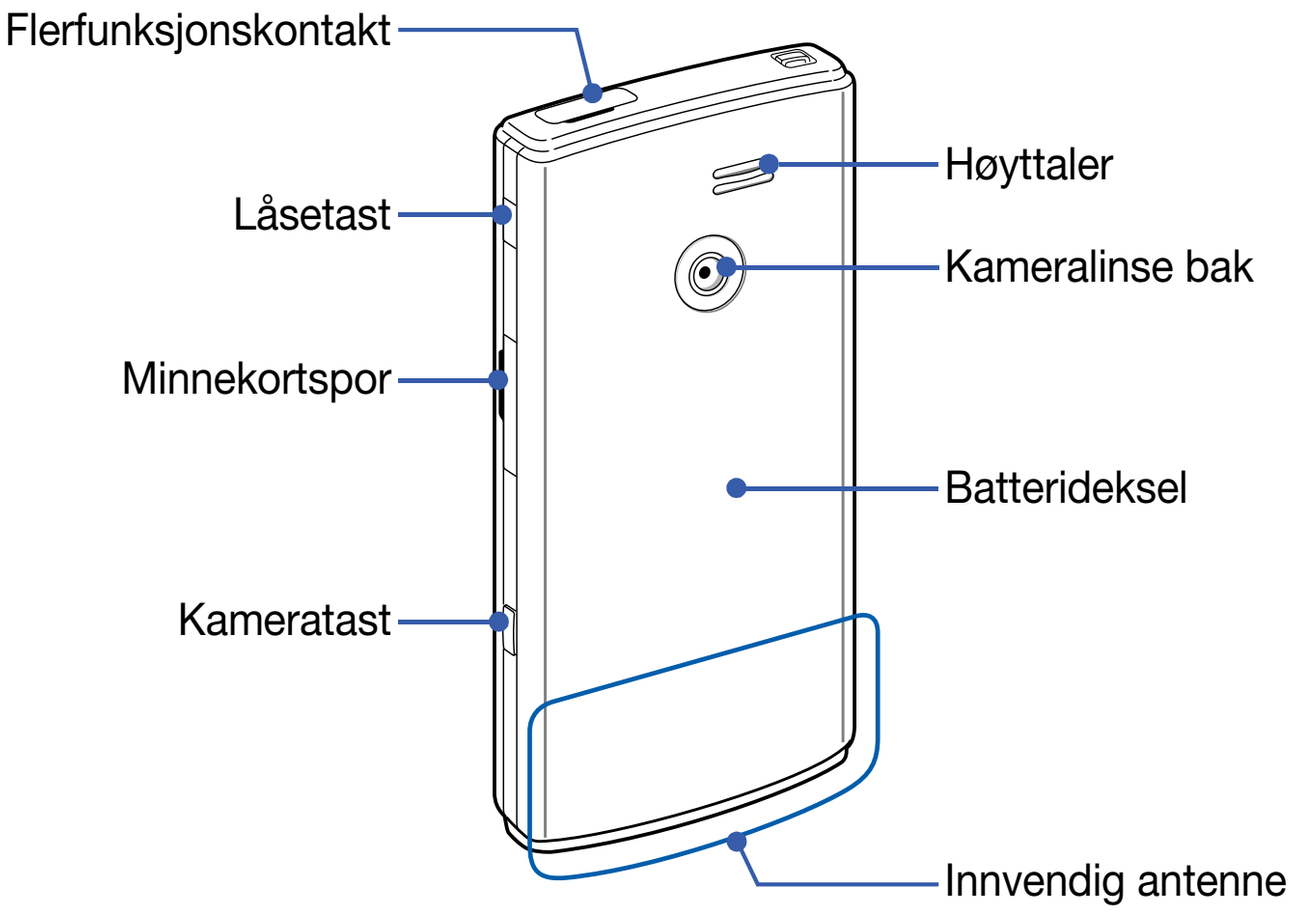
Flerfunksjonskontakt
Låsetast
Minnekortspor
Kameratast
Høyttaler
Kameralinse bak
Batterideksel
Innvendig antenne

Taster

Tast	Funksjon
	Åpne ringeskjermen; ringe eller ta imot en samtale; aktivere høyttalertelefonen under en samtale (trykk inn og hold)
	Gå tilbake til forrige menynivå; starte Oppgavebytter (trykk og hold)
	Slå telefonen på eller av (trykk eller hold); avslutte en samtale; gå tilbake til I dag-skjermen
	Justere volumet; justere talevolumet under en samtale; slå av ringesignalet under en innkommende samtale
	Åpne hovedmenyen; starte Opptaker (trykk og hold)
	Aktivere eller deaktivere hvilemodus; låse eller låse opp eksterne taster og berøringsskjermen (trykk og hold)
	Aktivere kameraet; I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Ikon	Funksjon
	UMTS-nett tilgjengelig
	UMTS-nett tilgjengelig (dataanrop utilgjengelig)
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilgjengelig
	HSDPA-nett tilkoblet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Batteriet lades
	Tilkoblingsforsøk via Bluetooth eller Bluetooth aktivert
	Synlig for Bluetooth aktivert
	Mottar data via Bluetooth
	Stereo Bluetooth-headset tilkoblet

Ikon	Funksjon
	Bluetooth-håndfrisett tilkoblet
	Parkert samtale
	Viderekobling aktivert
	Tilkoblet en datamaskin
	Datasamtale pågår
	EDGE-nett tilgjengelig
	EDGE-nett tilkoblet
	GPRS-nett tilgjengelig
	GPRS-nett tilkoblet
	Søker etter signal
	Ubesvart samtale
	Flere statusikoner tilgjengelige (trykk på ikonet for å se dem)

Ikon	Funksjon
	Ny tekstmelding
	Ny e-postmelding
	Ny multimediemelding
	Ny telefonsvarermelding
	Ikke signal
	Ingen SIM- eller USIM-kort
	Innstilt alarm
	Frakoblet
	Varsling på
	Varsling satt til vibrasjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Signalstyrke
	Synkroniseringsfeil

Ikon	Funksjon
	Viktig varsel (trykk på ikonet for å se meldingen)
	Talesamtale pågår
	Wi-Fi aktivert
	Wi-Fi-datasamtale pågår

Sette sammen og klargjøre telefonen

Før du bruker telefonen, må du sette inn SIM- eller USIM-kort, sette inn batteriet og lade batteriet. Det er valgfritt om du vil sette inn et SIM- eller USIM-kort, men det kan være nødvendig for å bruke noen programmer og lagre mediefiler.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

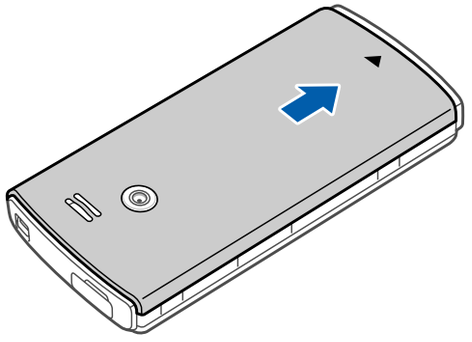

1 Fjern batteridekselet.

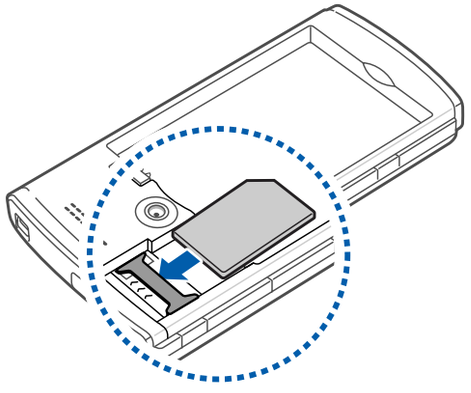

2 Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet med den gullfargede kontaktflaten mot telefonen.

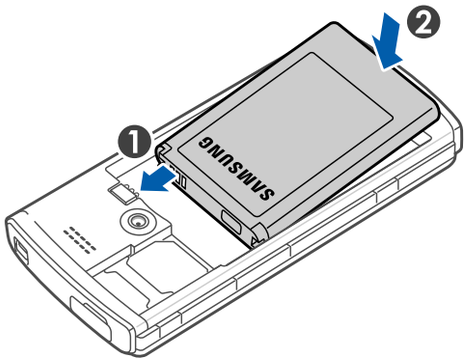

3 Sett på batteriet.

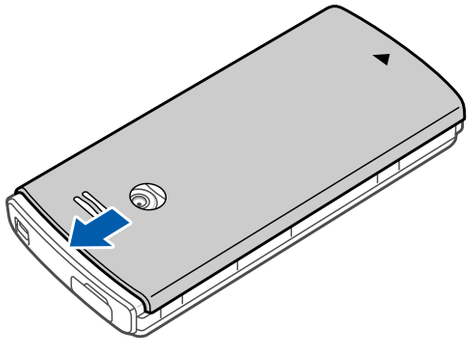

4 Sett på batteridekselet igjen.

Lade batteriet

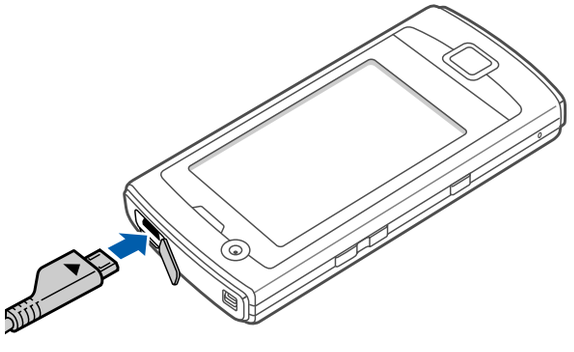

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til telefonen.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

4 Koble reiseladeren fra stikkontakten når ladingen er fullført.

5 Fjern reiseladeren fra telefonen.

Selv om en laderkabel er koblet til,

- Det kan hende at batteriet ikke lader i noen situasjoner for å beskytte telefonen.
- Batterinivået kan forbli lavt hvis telefonen bruker mye strøm.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Ved å sette inn et minnekort kan du lagre multimediefiler og meldinger eller ta sikkerhetskopier av viktig informasjon. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

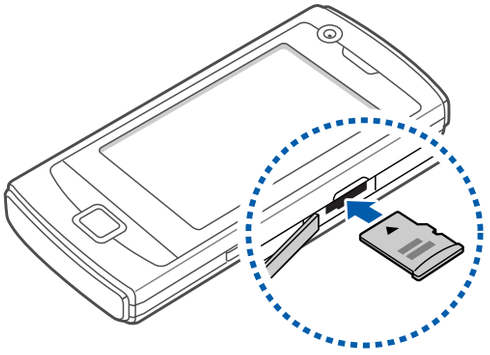

1 Åpne dekselet til minnekortsporet på høyre side av telefonen.

2 Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Slå på telefonen for første gang

1 Slå på telefonen ved å holde inne [⏻].

2 Følg instruksjonene på skjermen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

Aktiver hvilemodus

Du kan aktivere hvilemodus for å spare strøm når du ikke bruker telefonen.
Trykk [🔒] for å aktivere hvilemodus. Telefonen slår av skjermen. Trykk [🔒] igjen for å deaktivere hvilemodus.

Låse eksterne taster og berøringsskjermen

Du kan låse de eksterne tastene og berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet aktivering av telefonfunksjoner hvis noen av tastene eller skjermen trykkes inn ved en feil.
Trykk og hold [ ] for å låse tastene og skjermen. Du låser opp ved å trykke og holde [ ] igjen.
Du kan også trykke **Start** > **Lås**. For å låse opp, dra låseikonet til venstre eller høyre.

Bruke berøringsskjermen

Du kan gjøre følgende ved å bruke telefonens berøringsskjerm:

For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.

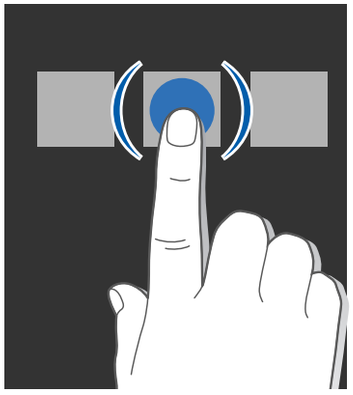

- Trykk et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

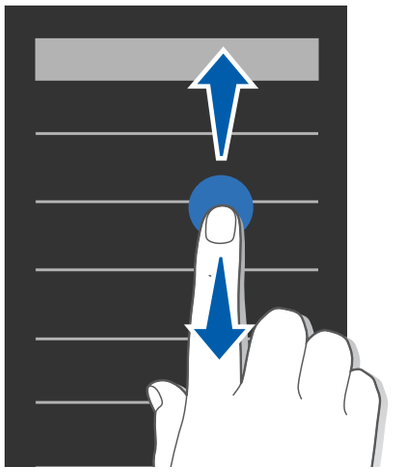

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

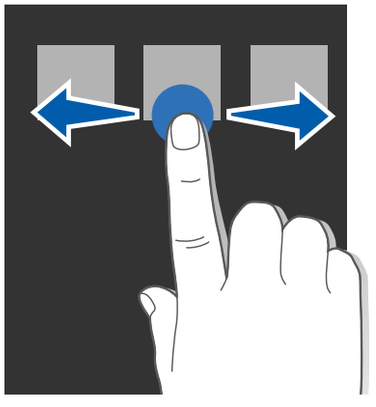

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

Hvis telefonen ikke reagerer nøyaktig når du trykker, kan du justere berøringsskjermen på nytt. Hvis du vil justere skjermen på nytt, trykker du **Start** > **Innstillinger** >, kategorien **Grunnleggende innstillinger** > **Generelle innstillinger** > **Juster skjermen** > **Juster skjermen**.

Deaktivere trådløse funksjoner

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **Trådløs administrasjon**.
3. Trykk ved siden av **Telefon**.
   - Telefonen viser på I dag-skjermbildet.

Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1-3 over.

Nullstille telefonen

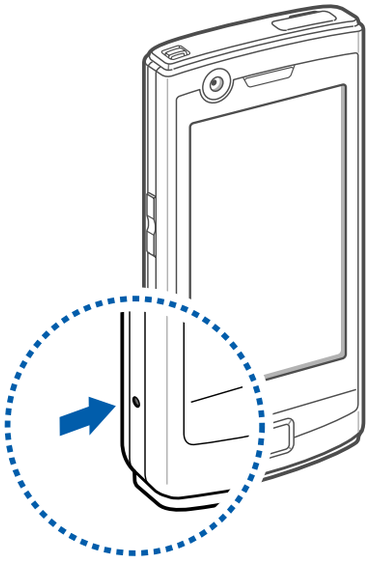

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet via Oppgavebytter.
▶ s. 32

Hvis telefonen har fryst seg og ikke reagerer, fjerner du batteridekselet og bruker en liten gjenstand, for eksempel en tannpirker, til å trykke på nullstillingsknappen.

Konfigurere telefonen

Lær deg å bytte temaer og bakgrunnsbilder, legge til eller fjerne elementer og justere systemvolumet fra I dag-skjermbildet.

Bytte skjermspråk

Du kan endre menyspråket som brukes på skjermen ved å installere om med ett nytt språk. For å kunne gjøre dette, trenger du minnekortet som ble levert med telefonen, eller du må laste ned en Multiple Language Installation-fil (MLI) fra http://www.samsung.no til minnekortet. Hvilke språk som er tilgjengelig er avhengig av hvilke språk som støttes av den programvarespesifike MLI-filen til din telefon og programvare.

1. Sett minnekortet inn i telefonen.
2. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
3. På kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **Endre språk**.
4. Trykk på et språk du ønsker.
5. Trykk **Ferdig**.

6 Les instruksjonene, og trykk **Bytt språk**.

7 Skriv «1234» og trykk **Ja**.

- Telefonen startes på nytt automatisk.

Hver gang du bytter skjermspråk, må du sette minnekortet som inneholder MLI-filen inn i telefonen.

Bytte tema eller bakgrunnsbilde

1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Skjerm og lys**.

3 Trykk **Tema** eller **Bakgrunn** og velg ønsket alternativ for å tilpasse skjermen.

4 Trykk **Ja** (om nødvendig).

5 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Legge til eller fjerne objekter på I dag-skjermbildet

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Skjerm og lys**.
3. Trykk **Elementer på I dag**.
4. Trykk avkrysningsrutene ved siden av hvert objekt for å legge til eller fjerne objekter.

Noen objekter er ikke kompatible med Samsung-widgeter. Hvis du velger å legge til **Samsung WidgetPlus**, er de eneste andre objektene som fungerer samtidig: **Windows Live** og **Windows Live Search**.

5. Trykk **Ferdig**.
6. Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Justere systemvolumet

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere systemvolumet. Du stiller inn telefonen til å vibrere ved å trykke og holde volumtasten ned. Du deaktiverer vibrasjonsfunksjonen ved å trykke og holde volumtasten ned igjen.

Aktivere Etikettepause

Når etikettepause er aktivert, kan du sette musikkspilleren på pause eller slå av lyden på hendelsesalarmer ved å legge enheten vendt nedover. For å aktivere etikettepause:

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Bevegelsesinnstillinger** > **Etikett**.
3. Trykk ved siden av **Aktiver etikettpause**.
4. Trykk **Ferdig**.

Bruke widgeter

Bruk widgeter på I dag-skjermen. Widgets er brukervennlige snarveier til vanlige programmer, og lar deg tilpasse I dag-skjermbildet.

Åpne verktøylinjen

Trykk på pilen nederst til venstre på I dag-skjermen, slik at verktøylinjen åpnes. Du kan omorganisere widgetene på verktøylinjen eller dra dem til I dag-skjermen.

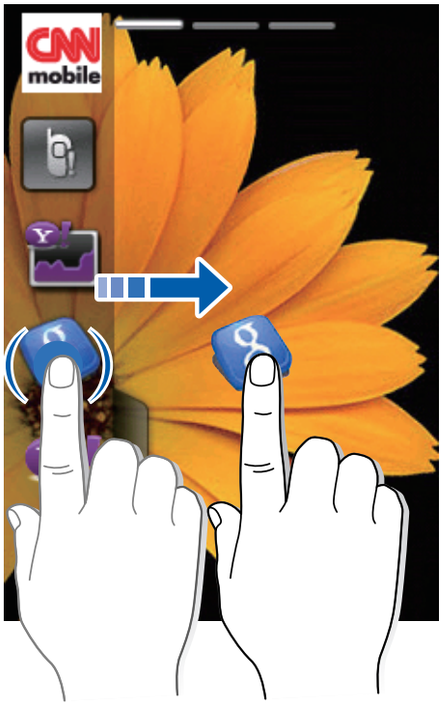

Widget	Funksjon
	Vise aktuelt klokkeslett og dato
	Viser gjeldende klokkeslett
	Vise klokkeslett i andre byer og regioner
	Få de siste værmeldingsoppdateringene fra AccuWeather*
	Vise kalenderen
	Gir mulighet til å bla gjennom bilder og sette et bilde som bakgrunnsbilde
	Bruke tjenester fra MySpace*
	Bruke tjenester fra FaceBook*
	Søke på nettet med YouTube*
	Lage og vise notater
	Endre gjeldende lydprofil
	Se en ny melding eller ubesvarte anrop
	Last ned nye widgeter fra et webområde

Widget	Funksjon
	Vise status for nettilkobling
	Overvåke trådløse tilkoblinger
	Få nyhetsoppdateringer fra CNN*
	Få oppdateringer fra Yahoo! Finance*
	Søke på nettet med Yahoo!*
	Søke på nettet med Google*
	Vise aktuell tid
	Vis eller angi en nedtellingstid
	Bruk tjenester fra Flickr*
	Bruk tjenester fra Friendster*
	Bruk tjenester fra Photobucket*
	Bruk tjenester fra Picasa*
	Lytte til musikk via minispilleren
	Høre på radio

Widget	Funksjon
	Lage eller lytt til lydnotater
	Vise aktuell tid og dato

* Disse widgetene krever tilkobling til Internett, noe som kan medføre ekstra belastning.

Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Dra widgeter til I dag-skjermen

1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til I dag-skjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Tilpasse widgeter

1. Åpne verktøylinjen.
2. Trykk øverst på verktøylinjen.
3. Trykk avmerkingsboksene ved siden av objektene du ønsker skal vises på verktøylinjen.

4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Bruke snarveiverktøylinjen

Telefonen har en snarveiverktøylinje på hjemmeskjermen. Du kan angi snarveier til favorittprogrammene dine, slik at du raskere får tilgang til dem.

Åpne objekter på snarveiverktøylinjen

Fra hjemmeskjermen trykker du et program på snarveiverktøylinjen.

Redigere objekter på snarveiverktøylinjen

1 Trykk i øverste høyre hjørne av verktøylinjen.

2 Tilpass snarveiverktøylinjen etter ønske.

- Trykk og velg et program for å legge til en snarvei på verktøylinjen.
- Trykk et program for å fjerne en snarvei fra verktøylinjen.

3 Når du er ferdig, trykker du **OK** i øverste høyre hjørne av snarveiverktøylinjen.

Arbeide med programmer

Lær å åpne programmer eller mapper og veksle mellom åpne programmer.

Åpne programmer eller mapper

1. Trykk **Start**.
   - Du kan trykke menytasten for tilgang til programmer kategorisert etter type. I denne modusen kan du organisere programmer som du ønsker ved å trykke **Rediger**.
2. Trykk på programikonet for å åpne et program.
3. Hvis du vil åpne en mappe, trykker du **Mine filer** og navigerer til den ønskede mappen.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.
Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet:

1. Trykk og hold på Tilbake-tasten.
   - Oppgavebytter viser miniatyrbilder av alle åpne programmer.

2 Trykk et miniatyrbilde for å veksle til det tilhørende programmet.

Lukke programmer

Trykk **X** eller **OK** for å sende det aktive programmet til bakgrunnen.

For å lukke et program:

1 Trykk og hold på Tilbake-tasten.

2 Trykk **Avslutt**.

3 Trykk .

Om du trykker på , dra til venstre eller høyre til ett program og trykk **Avslutt** for å stenge.

Bruke hjelpesystemet

For tilgang til hjelpesystemet på telefonen, trykk **Start** > **Hjelp**.
Det innebygde hjelpesystemet vises.

Skrive inn tekst

Når du har behov for å skrive tekst, trykker du på et ikon ( ) for standard inntastingspanel nederst på skjermen. Trykk på pilen ved siden av ikonet og velg en av følgende skrivemetoder for tekst:

- Blokkgjenkjenning
- Tastatur
- Bokstavgjenkjenning
- Samsung Keypad
- Transkripsjon

Du kan trykke på ikonet for inntastingspanelet når som helst for å vise eller skjule inntastingspanelet.

Avhengig av programvare, region og operatør kan skrivemetodene variere.

Skrive inn tekst med blokkgjenkjenning

Bruk stylusen til å skrive individuelle bokstaver og tall i skriveområdet med Palm Grafitti-stil.

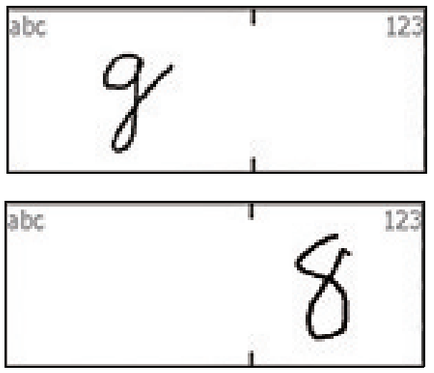

1. Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
2. Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Block Recognizer**.
3. Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen:
   - Skriv bokstaver på venstre side av skriveområdet.
   - Skriv tall på høyre side av skriveområdet.

- Dra fingeren oppover hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver (**ABC**, **Abc** eller **abc**).
- Trykk én gang på skjermen for å skrive inn symboler (**123** eller **abc** bytter til -ikonet).
- Dra fingeren mot venstre for å slette den siste bokstaven.
- Se det innebygde hjelpesystemet for å se demonstrasjoner om hvordan du skriver inn tegn.

Skrive inn tekst med tastaturet

1. Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
2. Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Tastatur**.
3. Skriv teksten ved å trykke på tegnene:
   - Trykk **123** hvis du vil bytte til tall og symboler.
   - Trykk **áü** for å få tilgang til spesialtegn.

Skrive inn tekst med bokstavgjenkjenning

Skriv enkeltbokstaver og -tall på berøringsskjermen.

1. Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
2. Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Letter Recognizer**.

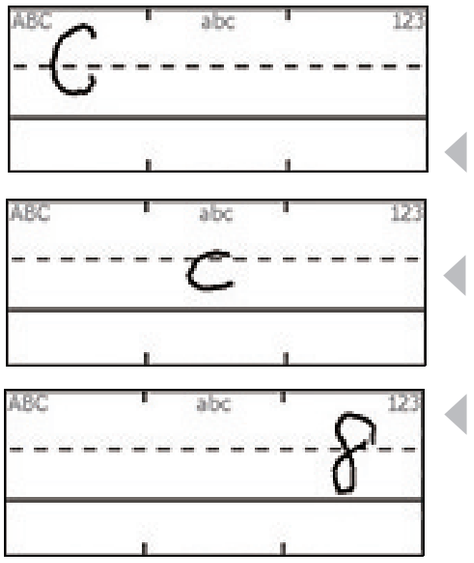

3 Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen:

- Skriv store bokstaver i **ABC**-kolonnen på venstre side av skriveområdet.
- Skriv små bokstaver i **abc**-kolonnen midt på skriveområdet.
- Skriv tall og symboler i **123**-kolonnen på høyre side av skriveområdet.

Se det innebygde hjelpesystemet for å se demonstrasjoner om hvordan du skriver inn tegn.

Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.

2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Samsung Keypad**.

3 Skriv teksten ved å trykke på tegnene:

- Hvis du vil skrive tekst i T9-modus, trykker du **MODE** for å slå på **xt9**. Trykk de aktuelle tastene for å skrive et helt ord.
- Hvis du vil skrive tekst i ABC-modus, trykker du **MODE** for å slå av **xt9**. Trykk den aktuelle tasten for å skrive inn et tegn.

- Trykk **SYM** hvis du vil skrive symboler.
- Trykk **123** for å skrive inn tall.

Du endrer tastaturstil ved å trykke og holde **MODE**, velge en stil og trykke **Fullført**.

Når du roterer telefonen mot klokken til landskapsvisning, kan du skrive inn tekst med tastaturet.

Følgende programmer støtter tastatur i lanskapsvisning: E-post, Melding, Word Mobile, Excel Mobile og Notater.

Programmene som støtter tastatur i landskapsvisning er avhengig av din region og tjenesteleverandør.

Skrive inn tekst med transkripsjon

Ved hjelp av transkripsjon kan du skrive hvor som helst på skjermen. I motsetning til med bokstavgjenkjenning eller blokkgjenkjenning, kan du bruke kursiv (sammenhengende) håndskrift, og på denne måten skrive hele ord.

1. Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
2. Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Transcriber**.
3. Trykk **ok** for å lukke introskjermen.
4. Skriv tydelig hvor som helst på skjermen.
5. Vent et øyeblikk, slik at transkripsjonsfunksjonen kan konvertere skriften til tekst.

Du har tilgang til følgende verktøy fra transkripsjonsverktøylinjen:

Trykk	Hvis du vil
	Endre alternativer for transkripsjon
	Se demonstrasjoner av hvordan man skriver tegn
	Åpne listen med skilletegn, symboler og tall
	Endre tastemodus til **A**, **a** eller **123**
	Sette inn et mellomrom
	Starte en ny linje
	Flytte markøren til venstre
	Flytte markøren til høyre
	Slette det du har skrevet
	Åpne den innebygde hjelpen

Kommunikasjon

Arbeide med kontakter

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Opprette et nytt Outlook- eller SIM-kontaktkort

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk **Nytt** > **Lagre i Outlook** eller **Lagre på SIM-kort**.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke **Ferdig**.

Søk etter et kontaktkort

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk .

3 Trykk noen av bokstavene i navnet til kontakten.
- Mens du skriver bokstavene, viser skjermen deg kontaktene som passer med det du skriver.
- Du kan også dra for å velge den første bokstaven i navnet.

4 Trykk på en kontakt for å åpne den.

Kopiere eller flytte kontaktkort

For å kopiere eller flytte kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort og motsatt:

1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.

2 Hvis du vil kopiere kontakter, trykker du **Meny** > **Kopier** > et kopieringsalternativ. Se trinn 4.

3 Hvis du vil flytte kontakter, trykker du **Meny** > **Flytt** > et flyttealternativ.

4 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil kopiere eller flytte.

5 Trykk **Ferdig**.

Organisere kontaktene inn i kategorier

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk en kontakt i telefonminnet.
3. Trykk **Rediger**.
4. Bla ned og trykk på kategorifeltet.
5. Trykk på avmerkingsboksene ved siden av de ønskede kategoriene og trykk **Ferdig**.
6. Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig**.

Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

For å tildele et hurtigtastnummer til en av kontaktene dine:

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk .
3. Trykk **Nytt** og velg en kontakt.
4. Velg kontaktens telefonnummer som skal brukes med hurtigtast.
5. Velg en hurtigtastplassering.

Tildele et bilde til kontaktkortet

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk en kontakt i telefonminnet.
3. Trykk **Rediger**.
4. Trykk bildeikonet øverst til venstre på kontaktkortet.
5. Ta et nytt bilde eller velg et bilde.
6. Juster den hvite rammen med et ansikt i bildet, og trykk **Ferdig** (om nødvendig).
7. Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig**.

Tildele en ringetone til kontaktkortet

1. Trykk **Start** > **Telefonbok**.
2. Trykk en kontakt i telefonminnet.
3. Trykk **Rediger**.
4. Bla ned og trykk **Legg til felt**.
5. Bla ned og trykk på ringetonefeltet.

6 Velg en ringetone og trykk **Ferdig**.

7 Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig** to ganger.

Ringe

Lær å ringe ut og motta samtaler, avvise samtaler, og justere ringevolumet.

Ringe ut

1 Trykk [—].

2 Tast inn retningsnummer og telefonnummer.

3 Trykk eller [—].

- For en videosamtale trykker du **Meny** > **Videosamtale**.

4 Trykk [⏻] når du vil avslutte samtalen.

Foreta en samtale fra telefonlisten

1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.

2 Trykk på en kontakt.

3 Trykk et nummer.

Besvare et anrop

1 Trykk [⌐].

2 For videosamtaler trykker du på **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.

3 Trykk [⌐] når du vil avslutte samtalen.

Avvise en samtale

Trykk [⌐]. Når du avviser en samtale, hører personen som ringer et opptattsignal.

Justere samtalevolumet

Hvis du vil justere ringevolumet, trykker du volumtasten opp eller ned i løpet av en samtale.

Ringe et utenlandsnummer

1 Trykk [⌐].

2 Trykk **Tastatur** (om nødvendig).

3 Trykk og hold 0 + slik at **+**-tegnet settes inn (dette erstatter utenlandskoden).

4 Trykk inn hele nummeret du vil slå ved hjelp av talltastene (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter eller trykk [ ] for å slå nummeret.

5 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Åpne anropsloggen

1 Trykk **Start** > **Anropslogg**.

2 Velg et av følgende filtre for anropsloggresultatene:

Ikon	Funksjon
	Alle anrop
	Innkommende anrop
	Utgående anrop
	Tapte anrop

3 Bla gjennom anropsloggen.

- Hvis du vil ringe ut, trykker du ved siden av nummeret du vil slå.
- Hvis du vil sjekke samtaletiden, trykker du **Meny** > **Anropstidtaker**. Trykk for å nullstille samtaletiden.

Meldinger

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene.

Sende en tekstmelding

1. Trykk **Start** > **Melding**.
2. Trykk .
3. Trykk **Trykk for å legge til ...** for å legge til en kontakt.
4. Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
5. Send meldingen ved å trykke **Send**.

Sende en multimediemelding

1. Trykk **Start** > **Melding**.
2. Trykk .
3. Trykk **Trykk for å legge til ...** for å legge til en kontakt.
4. Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
5. Trykk ikonet for inntastingspanelet for å vise verktøylinjen.

6 Trykk et av følgende ikoner for å legge til et vedlegg:

Ikon	Funksjon
	Legge ved et bilde
	Legge ved en musikkfil
	Legge ved en video
	Ta et bilde og legge det ved
	Spille inn og legge ved et talememo
	Ta opp og legge ved en video

- Legge til et vedlegg vil konvertere meldingen til en multimediemelding. Trykk **Ja** når du blir bedt om det.

7 Trykk **Meny** > **Vedlegg** > et alternativ for å legge ved andre typer filer (om nødvendig).

8 Send meldingen ved å trykke **Send**.

Sende en e-postmelding

Avhengig av din tjenesteleverandør, må du først legge til en e-postkonto. ▶ s. 50

1. Trykk **Start** > **E-post**.
2. Trykk på navnet til en e-postkonto.
3. Trykk **Meny** > **Ny**.
4. Skriv inn mottakerens adresse i Til-feltet eller trykk **Meny** > **Legg til mottaker...** for å velge en kontakt.

Kopi og Blindkopi-feltene er plassert over Fra-feltet.

5. Trykk på emne-feltet og skriv inn et meldingsemne.
6. Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
7. Trykk **Meny** > **Sett inn** > et alternativ for å legge ved andre typer filer (om nødvendig).
8. Send meldingen ved å trykke **Send**.

Lese meldinger

Du kan få tilgang meldingsmapper for alle meldingskontoer (E-post, Tekst- og Multimediemeldinger).

Slik åpner du meldinger:

1. Trykk **Start** > **Melding** eller **E-post**.
2. Trykk på navnet til en konto (om nødvendig).
3. Trykk en melding for å åpne den.

Du kan se alle tekst- og multimediameldinger sent til og fra en kontakt slik som messenger.

Legge til en e-postkonto

1. Trykk **Start** > **E-post**.
2. Trykk **Opprett e-post**.
3. Skriv inn E-postadressen og passordet og trykk **Neste**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet din.

Multimedia

Lær å ta bilder og videoer, lytte til musikk og dra fordeler av telefonens multimediefunksjoner.

Kamera

Du kan ta digitale fotografier (JPG-format) eller spille inn videoer (3GP-format) med telefonen.

Ikke fjern minnekortet mens du lagrer bilder eller video hvis minneplasseringen er angitt til minnekortet.

Ta et bilde

1. Trykk på kameratasten.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.

3 Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.

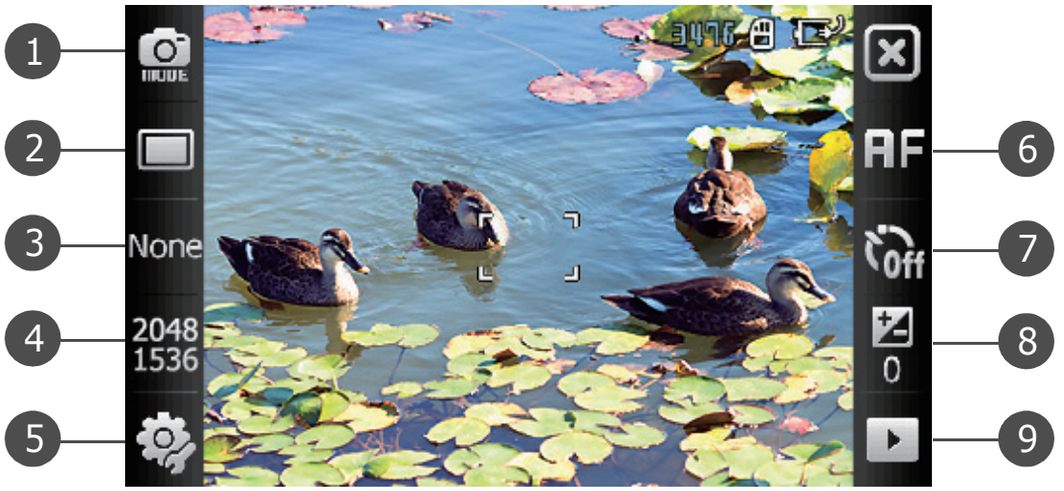

Ikon	Funksjon
1	Bytter til videokamera
2	Bytter fotograferingsmodus
3	Endrer visningsmodus
4	Bytter bildestørrelse
5	Endrer kamerainnstillingene
6	Endrer autofokusinnstilling
7	Endrer tidsforsinkelse
8	Justerer lysstyrken
9	Åpner hurtigvisning

4 Trykk på Kameratasten når du vil ta bildet.

Åpne et bilde

1 Trykk i kamerasøkeren.

2 Bla til venstre eller høyre til bildet du vil ta.

Spille inn en video

1 Trykk på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Trykk for å starte videokameraet.

4 Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.

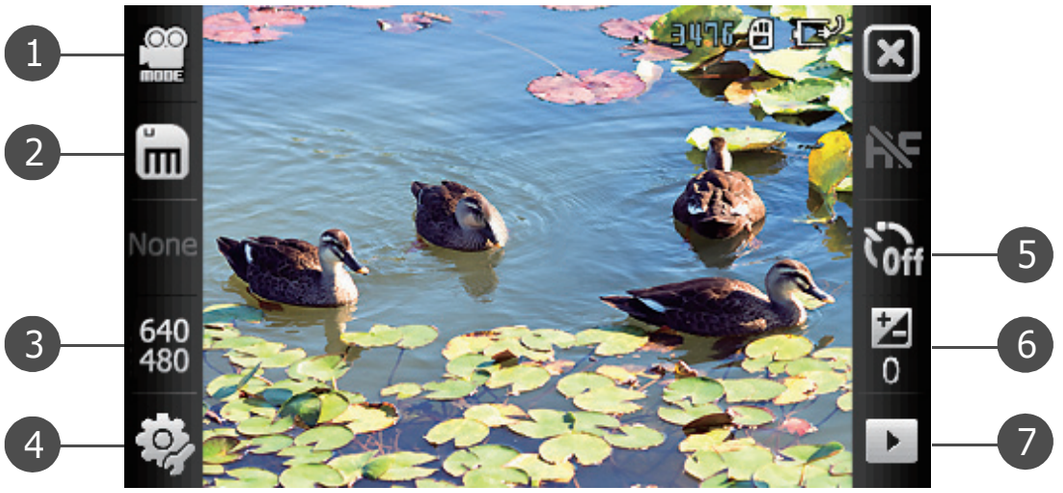

Ikon	Funksjon
1	Bytter til kamera
2	Bytter innspillingsmodus
3	Endrer videooppløsning
4	Endrer videokamerainnstillingene
5	Endrer tidsforsinkelse
6	Justerer lysstyrken
7	Åpner hurtigvisning

5 Begynn opptaket ved å trykke på kameratasten.

6 Når du er ferdig, trykker du på ◻ eller kameratasten for å stoppe opptaket.

Spille av en video

1 Trykk ▶ i kamerasøkeren.

2 Bla til venstre eller høyre til videoen du vil ta opp.

3 Trykk ▶ for å spille av videoen.

Ta bilder i smilemodus

1 Trykk på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Trykk > .

4 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten.

- Telefonen gjenkjenner ansikter i et bilde og oppdager når motivene smiler. Når alle motivene smiler, tar kameraet automatisk bilde.

I noen tilfeller må du kanskje deaktivere smilemodus for å ta bilder av et motiv, selv om han eller hun smiler.

Ta en serie med bilder

1 Trykk på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Trykk > .

4 Sikt med kameralinsen mot målet, trykk og hold kameratasten.

- Telefonen tar bilder i rekkefølge inntil du slipper kameratasten. Du kan ta opp til 6 bilder av gangen.

Lage en bildemosaikk

1. Trykk på kameratasten.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk > .
4. Velg en mosaikktype.
5. Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å ta resten av bildene. Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for mosaikken, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett bilde.

Ta panoramabilder

1. Trykk på kameratasten.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk > .
4. Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
5. Beveg telefonen i én retning. Når den grønne rammen i sentrum er justert med oransje rammen, tar kameraet neste bilde automatisk.
6. Gjenta trinn 5 for å ta resten av bildene. Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for panoramabildet, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett panoramabilde.

Media Player

Telefonen er utstyrt med Media Player, i tillegg til Windows Media Player. Prosedyrene som følger forklarer hvordan du bruker Media Player. For informasjon om Windows Media Player, henviser vi til det innebygde hjelpesystemet.

Legge inn musikkfiler på telefonen

Bruk en av de følgende metoder for å legge inn musikkfiler i telefonen:

- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ▶ s. 17
- Laste ned filer fra trådløst Internett (se det innebygde hjelpesystemet)
- Motta via Bluetooth ▶ s. 118
- Synkronisere med ActiveSync® ▶ s. 72

Oppdatere biblioteket

1. Trykk **Start** > **Media Player**.
2. Trykk **Søk** for å finne og legge til nye filer til Media Player-biblioteket.
3. Når biblioteket er oppdatert, trykker du **Ferdig**.

Spille musikk- eller videofiler

1. Trykk **Start** > **Media Player**.
2. Trykk **Spiller** (om nødvendig).
3. Trykk for å åpne listen som spilles av for øyeblikket.
4. Trykk .
5. Velg filene du vil spille av og trykk **Ferdig**.
6. Trykk en fil.
7. Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justerer volumet
	Går tilbake til forrige fil; Søker bakover i en fil (trykk og hold)
	Setter avspillingen på pause
	Fortsetter avspilling
	Hopper til neste fil; Søker forover i en fil (trykk og hold)

Ikon	Funksjon
	• NOR: Velge et surroundlydsystem • NOR: Endre lydeffekten • NOR: Endre alternativer for tilfeldig rekkefølge eller repetisjon • A-B: Velg en del som skal gjentas

- SRS CS Headphone™ gir en 5.1 surroundlydopplevelse over standard hodetelefoner eller øreppropper når du lytter til flerkanalers innhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betydelig, og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klarhet ved høye frekvenser for klare detaljer.

Opprett en spilleliste

1. Trykk **Start** > **Media Player**.
2. Trykk **Bibliotek** for å vise biblioteket (om nødvendig).
3. Trykk .
4. Trykk **Meny** > **Ny spilleliste**.
5. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten.
6. Trykk bildefeltet og velg et bilde til spillelisten (om nødvendig).
7. Trykk **Ferdig**.

Legge til filer i en spilleliste

1. Fra biblioteket trykker du .
2. Trykk **Meny** > **Legg til på spilleliste**.
3. Velg filene du vil legge til og trykk **Ferdig**.
4. Velg en spilleliste.

Foto

Lær å vise bilder og lysbildefremvisninger.

Se på et bilde

1. Trykk **Start** > **Foto**.
2. Trykk på en mappe eller trykk **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.
3. Åpne et bilde ved å trykke på et miniatyrbilde.

4 Mens du ser på bildet, drar du fingeren til venstre eller høyre hvis du vil se andre bilder.

- Du zoomer inn eller ut ved å trykke og holde skjermen. Hvis vises, drar du fingeren opp eller ned. Dobbeltklikk skjermen for å avslutte zoomskjermen.

Starte en lysbildefremvisning

1 Trykk **Start** > **Foto**.

2 Trykk på en mappe eller trykk **Alle** for å vise alle miniatyrbildene.

3 Trykk **Meny** > **Lysbildefremvisning** eller trykk **Lysbildefrem...**.

- Du kan trykke skjermen og for å velge bakgrunnsmusikk.

4 Trykk skjermen og **OK** når du vil avslutte lysbildefremvisningen.

Digital Frame

Med Digital Frame kan du vise lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk.

Se lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk

1. Trykk **Start** > **Digital Frame**.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk .
4. Drei telefonen med klokken til stående visning.
5. Velg en mappe med bilder som skal brukes og angi overgangseffekter og -tid.
6. Trykk på lydfeltet.
7. Trykk avkrysningsrutene ved siden av musikkfilene du vil bruke.
8. Trykk **Velg**.
9. Trykk ved siden av **Aktiver til å vise hendelsesindikator**.

10 Trykk **Ferdig**.

11 Drei telefonen mot klokken til landskapsvisning.

12 For å starte bildefremvisningen, trykk ▶.

13 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Endrer oppsett for skjermen
	Hopper til forrige bilde
	Avslutter lysbildefremvisningen
	Hopper til neste bilde
	Endrer stilen på datoen og klokkeslettet på skjermen
	Endrer innstillingene for lysbildefremvisning
	Lukker DigitalFrame

- Trykk volumtasten for å justere volumet på bakgrunnsmusikken.

FM-radio

Du kan høre på favorittkanalene dine med FM-radioen.

Høre på radio

1. Koble et headset til flerfunksjonskontakten.
2. Trykk **Start** > **FM-radio**.
3. Trykk **OK** for å søke automatisk.
4. Når søket er fullført, trykker du **Ferdig** to ganger.
5. Trykk eller for å søke gjennom de tilgjengelige radiokanalene.
   - Trykk eller for å stille inn en radiokanal.
   - Hvis du vil justere volumet, trykker du .
   - Hvis du vil endre lydmodus, trykker du .

Lagre radiokanaler ved automatisk søk

1. Trykk **Skann** fra radioskjermen.
2. Trykk **Ja** for å bekrefte.
3. Når søket er fullført, trykker du **Ferdig**.

Lagre radiostasjoner manuelt

1 Bla til radiokanalen du ønsker å lagre fra radioskjermen.

2 Trykk på et av + -symbolene nær bunnen av skjermen.

Velg en stasjon

1 Fra radioskjermen trykker du **FM 1** eller **FM 2**.

2 Trykk på kanalen du ønsker fra området nær bunnen av skjermen.

Spille inn fra FM-radioen

1 Fra radioskjermen trykker du på **Meny** > **Spill inn** for å ta opp gjeldende kanal.

2 Trykk **Stopp** når du er ferdig. Filen som er tatt opp lagres i **My Documents** > **FM-radio**.

Video Editor

Med Video Editor kan du redigere eller lage videoer ved å sette sammen bilder eller videoer.

Automatisk beskjære en video

1. Trykk **Start** > **Video Editor**.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **Autobeskjæring**.
4. Velg en stil og trykk .
5. Marker i merkefeltet på en video og trykk .
6. Trykk for å forhåndsvise videoen.
7. Trykk for å lagre videoen.
8. Trykk **OK**.

Legge på forhåndsinnspilt lyd på en video

1. Trykk **Start** > **Video Editor**.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg **Music movie**.
4. Velg en stil og trykk .
5. Trykk avkrysningsrutene på bildene du vil legge til og trykk .
6. Slett bilder eller trykk for å endre hvordan de vises (om nødvendig).
7. Trykk .
8. Trykk på en lydfil og trykk .
9. Trykk .
10. Trykk **Skriv inn tekst her**.
11. Skriv en videotittel og trykk **Ferdig**.
12. Trykk .
13. Trykk for å forhåndsvise videoen.
14. Trykk for å lagre videoen.
15. Trykk **OK**.

Opprette et storyboard

1 Trykk **Start** > **Video Editor**.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Trykk **Dreiebok**.

4 Trykk .

5 Trykk avkrysningsrutene på bildene du vil legge til og trykk **Ferdig**. Hvis du vil velge alle, trykker du (for å fjerne merkingen på alle de merkede filene, trykker du).

6 Tilpasse storyboardet som ønsket ved å trykke følgende ikoner (se den utvidede bruksanvisningen for mer informasjon om å tilpasse storyboard):

- : legge til klipp
- : lage et tekstlysbilde
- : legge til lydfiler
- : slette klipp
- For å redigere varighet, dubbe klipp (spille inn lyd), legge til undertitler, redigere overganger og legge til effekter trykker du et miniatyrbilde og et passende ikon.

7 Trykk .

8 Trykk for å forhåndsvise videoen.

9 Trykk for å lagre videoen.

10 Trykk **OK**.

Spill

Du kan spille morsomme spill, for eksempel Bubble Breaker og Kabal. Du kan også laste ned og spille Java-spill på telefonen.

1 Trykk **Start** > **Spill**.

2 Velg et spill.

Java

Telefonen støtter programmer og spill som er bygde på Java-plattformen. For å laste ned Java-baserte programmer,

1 Trykk **Start** > **Java**.

2 Trykk **Overføring** for å starte Opera og gå til Samsung Mobile-webområdet.

3 Følg direksjonene på nettsiden for å laste ned nye Java-baserte programmer.

Personlig produktivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene.

Installere ActiveSync på datamaskinen

Før du kan synkronisere dataene, må du installere ActiveSync, enten fra den medfølgende CD-ROMen eller Microsofts nettsted (http://www.microsoft.com).

Slik installerer du ActiveSync fra den medfølgende CD-ROMen:

1. Sett CD-ROMen inn i datamaskinen.
2. Følg instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.
3. Når installasjonen er ferdig, følger du instruksjonene på skjermen i Synchronisation Setup Wizard (Veiviser for konfigurasjon av synkronisering), og kobler apparatet til datamaskinen og oppretter et datadelingspartnerskap.

Koble telefonen til en datamaskin

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **USB-tilkobling** > **Aktiv synk**.
3. Trykk **Ferdig**.
4. Koble den ene enden (mini-USB) av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Synkronisere dataene

Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å trykke **Synkr.**. Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, trykker du **Stopp**.

Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra telefonen til en datamaskin og omvendt. Trykk **Utforsk** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.

Se det innebygde hjelpesystemet for nærmere informasjon om synkronisering av data.

Hvis du formaterer mappen Mine dokumenter ved å bruke en tilkoblet PC, kan skrivehastigheten til mappen Mine dokumenter være redusert. Formater mappen Mine dokumenter bare fra telefonen for å unngå denne situasjonen.

Legge til en Exchange-server

1. Trykk **Start** > **ActiveSync**.
2. Trykk **Meny** > **Legg til serverkilde...**.
3. Du kan skrive inn en e-postadresse.
4. Trykk **Neste**.
5. Oppgi Exchange-brukernavnet ditt, samt passord og domenenavn.
6. Trykk **Neste**.
7. Oppgi en serveradresse. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å merke av i ruten for **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)**.
8. Trykk **Neste**.

9 Velg datatypene som skal synkroniseres.

10 Trykk **Fullfør** når du er ferdig.

Endre synkroniseringstimeplanen

Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder. Slik endrer du synkroniseringstimeplanen:

1 Trykk **Start** > **ActiveSync**.

2 Trykk **Meny** > **Tidsplan...**.

3 Angi følgende alternativer:

- **Høytrafikkperioder**: synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen
- **Lavtrafikkperioder**: synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen
- **Bruk innstillingen over ved roaming**: aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise
- **Send/motta når jeg klikker Send**: aktiveres hvis du vil synkronisere når du trykker **Send** i meldingstjenesten

4 Trykk **OK** når du er ferdig.

Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer, påminnelser og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken.

Aktivere en alarm

1. Trykk **Start** > **Klokke**.
2. I kategorien **Alarm** trykker du **Nytt**.
3. Still inn alarmalternativene.
4. Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Slå på automatisk-funksjonen stiller telefonen inn til å automatisk slå seg på og starte alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av. Når du skal bruke denne funksjonen, stiller du alarmen inn til å utløses minst 2 minutter senere.

Stopp en alarm

Trykk **Avvis** når en alarm utløses uten slumrealarmer. Når en alarm utløses med slumrelyder, trykker du **Avvis** hvis du vil stoppe den eller **Utsett** for å utsette alarmen så lengde du spesifiserte. Alarmer med utsettelse gjentar seg i henhold til antallet ganger du spesifiserte i innstillingene eller til du trykker **Avvis**.

Planlegge en fødselsdag

1. Trykk **Start** > **Klokke**.
2. I kategorien **Merkedag** trykker du **Nytt**.
3. Angi alternativer for fødselsdager.
4. Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Opprette en verdensklokke

1. Trykk **Start** > **Klokke**.
2. I kategorien **Global klokke** trykker du **Nytt**.
3. Trykk for å åpne en liste over byer.

Trykk **Navn** eller **Kl.sl** for å sortere listen etter navn eller tidssone.

4. Trykk på en by.
5. Trykk **Ferdig**.
6. Trykk **Angi som hjemmeklokke** for å nullstille tidssonen (om nødvendig).
7. Trykk **Ferdig**.

Bruke stoppeklokken

1. Trykk **Start** > **Klokke**.
2. I kategorien **Stoppekl.** trykker du **Start**.
3. Du kan registrere rundetider ved å trykke **Runde**.
4. Trykk **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke **Nullstill**.

Tidsplan

Bruk tidsplanleggeren til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

1. Trykk **Start** > **Tidsplan**.
2. Trykk **Nytt**.
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.

4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

I månedsvisning, vil en liten trekant vises under datoer med planlagte avtaler.

Bytte kalendervisning

1 Trykk **Start** > **Tidsplan**.

2 Trykk en kategori for å endre kalendervisning:

- : en hel måned i en visning
- : timesblokker for dager i en hel uke (søndag til lørdag)
- : timesblokker for en hel dag
- : en liste over avtaler

Stoppe en påminnelse

Når påminnelsesalarmen for en kalenderhendelse utløses, trykker du **Lukk**.

Notater

Funksjonen Notater brukes til å opprette memoer, skisser og opptak med.

Lage et notat

1. Trykk **Start** > **Notater**.
2. Trykk **Ny** for å opprette et nytt notat (om nødvendig).
3. Lag notatet med inntastingspanelet.
   - For å lage skisser, se "Lage en skisse".
   - For å ta opp, trykker du **Meny** > **Vis verktøylinje for inns ...**.
4. Trykk **OK** når du er ferdig.

Lage en skisse

1. Trykk **Start** > **Notater**.
2. Trykk **Ny**.
3. Tegne skisser ved å gjøre flere strøk.

4 Hvis du vil redigere en skisse, trykker du **Meny** > **Tegne**.

Trykk skissen for å vise valghåndtakene. Du kan bruke håndtakene for å dra eller endre størrelsen på skissen eller trykke **Meny** for å få tilgang til andre alternativer.

Notat

Bruke notat til å opprette memoer som kombinerer tekst og frihåndstegning. For å opprette et notat:

1 Trykk **Start** > **Notat**.

2 Trykk **Nytt** (om nødvendig).

3 Opprett memoet med tegneverktøyene og inntastingspanelet.

4 Trykk **Lagre** når du er ferdig.

5 Trykk **OK**.

Opptaker

Bruke lydopptakeren til å ta opp, lytte til og sende talememoer.

Spille inn et talememo

1. Trykk **Start** > **Opptaker**.
2. Trykk **Spill inn** (om nødvendig).
3. Still inn opptaksvolumet og trykk for å starte opptaket.
4. Spille inn et talememo.
5. Trykk når du er ferdig.
6. Trykk **OK**.

Lytte til et talememo

1. Trykk **Start** > **Opptaker**.
2. Trykk et memo. Avspillingen begynner automatisk.

3 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justerer volumet
	Går tilbake til forrige fil; Søker bakover i en fil (trykk og hold)
	Setter avspillingen på pause
	Fortsetter avspilling
	Hopper til neste fil; Søker forover i en fil (trykk og hold)

Oppgaver

Bruke oppgaver til å opprette huskelister og påminnelser.

Opprette en oppgave

1 Trykk **Start** > **Oppgaver**.

2 Trykk **Meny** > **Ny oppgave**.

3 Legg inn informasjon om oppgaven.

Du kan angi en påminnelse for oppgaven ved å trykke på Due-feltet og legge inn en frist. Så trykker du på påminnelsesfeltet, velg **Påminn meg** og definer deretter klokkeslett og dato for påminnelsen.

4 Trykk **OK** når du er ferdig.

Merke en oppgave som fullført

Etter at du har fullført en oppgave:

1 Trykk **Start** > **Oppgaver**.

2 Trykk på avmerkingsboksen ved siden av det ønskede oppgavenavnet.

- Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren til å utføre grunnleggende matematiske utregninger. For å utføre en utregning:

1 Trykk **Start** > **Kalkulator**.

2 Skriv det første tallet ved hjelp av kalkulatortastene på skjermen.
   - Trykk **C** hvis du vil slette tallene som vises.
   - Hvis du vil slette det siste sifferet i et tall med flere sifre, trykker du ←.

3 Trykk på den riktige matematiske funksjonen.

4 Skriv det andre tallet.

5 Trykk **=** for å se svaret.

Du kan bruke følgende knapper når ut utfører utregninger:

- **C**: sletter tallet du har skrevet inn
- **MC**: sletter en eventuell verdi som er lagret i kalkulatorminnet
- **MR**: henter frem den lagrede verdien fra minnet, og setter den inn i den pågående utregningen
- **M+**: legger det gjeldende tallet til verdien som er lagret i kalkulatorminnet

For å bruke en vitenskapelig kalkulator:

1 Trykk **Start** > **Kalkulator**.

2 Trykk **Eksponentielt**.

3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

4 Utføre en utregning med bruk av tastene på skjermen.

Enhet Konvertering

Bruke Enhet Konvertering til å konvertere en målingsenhet til en annen. For å utføre en konvertering:

1. Trykk **Start** > **Enhet Konvertering**.
2. Velg en type måling fra kategoriene øverst på skjermen:
   - : Tipskalkulator
   - : Lengde
   - : Vekt
   - : Område
   - : Volum
   - : Temperatur
   - : Valuta
3. Velg målingsenheten som skal konverteres.
4. Oppgi grunnverdien. Telefonen viser svaret på omregningen.

For valutaomregning trykker du **Red. kurs** for å angi den grunnleggende kurs først.

Smart Reader

Bruke Smart-leser til å bruke informasjon fra et visittkort eller dokument, og oversette teksten.

Ta bilder av visittkort eller dokumenter

1. Trykk **Start** > **Smart Reader**.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk **Visittkort** eller **Dokument**.
4. Trykk **A** > ditt språk.
5. Juster visittkortet eller dokumentet etter skjermen.
   - For visittkort må du justere hjørnet på kortet med hjørnene på rammen (rammen blir grønn når de er justert).
6. Trykk på Kameratasten når du vil ta bildet.

   - Hvis du har aktivert innstillingen **Visittkort autom. bilde**, tar telefonen automatisk bilde når kortet er justert med rammen.
   - For best resultater må du plassere visittkort eller dokumenter på en flat, jevn overflate og sikre tilstrekkelig belysning.
7. Trykk **Lagre**.
8. Trykk **OK**.

Vise bilder

1 Trykk **Start** > **Smart Reader**.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Trykk **Bilde**.

4 Trykk på følgende kategorier for å sortere bildene:

Ikon	Funksjoner
	Viser alle bilder
	Viser bilder av visittkort
	Viser bilder av dokumenter

5 Blar til venstre eller høyre til et bilde.

Smart Search

Bruke Smart Search til å søke etter spesifikke data som er lagret på telefonen (inkludert kontakter, samtalelogger, mediefiler, planer, meldinger eller programmer) eller på nettet.

Søk i enheten

1. Trykk **Start** > **Smart Search**.
2. Trykk kategorien **Min telefon** (om nødvendig).
3. Trykk nedtrekksmenyen **Alle** og velg en kategori.
4. Trykk på tekstinntastingsfeltet.
5. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter, og trykk .
   - Eventuelle data, inkludert bokstaven eller ordet du skrev inn, vises i listen.
6. Trykk på dataene du vil åpne.

Søke på nettet

1. Trykk **Start** > **Smart Search**.
2. Trykk kategorien **Nett** (om nødvendig).
3. Trykk nedtrekksmenyen **Google** og velg mellom **Google** og **Bing**.

Du kan også få data fra Google-tjenester (Mail, YouTube, Maps) eller Bing Services (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

4. Trykk på tekstinntastingsfeltet.
5. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter på nettet, og trykk .
   - Eventuelle data, inkludert bokstaven eller ordet du skrev inn, vises i listen.
6. Trykk på dataene du vil åpne.

Internett-programmer

Surfing med Opera

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine med nettleseren Opera.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Bruke nettleseren

1 Trykk **Start** > **Opera Browser**.

2 Naviger nettsidene ved å trykke på følgende kontroller:

Ikon	Funksjoner
	Går tilbake til forrige side
	Åpner en favorittnettside
	Åpner en ny fane eller side, eller side du tidligere har åpnet
	Åpner hjemmesiden
	Åpner lesermenyen

Hvis du vil søke på nettet, trykker du adresselinjen øverst på skjermen, trykker det nederste feltet og skriver inn et stikkord, og trykker .
Hvis du vil endre standard nettleser fra **Opera Browser** til **Internet Explorer**, trykker du > **Innstillinger** > **Avansert**. Fjern merket ved siden av **Bruk Opera som standard nettleser**.

Bokmerke favorittsidene dine

For å legge til en nettside til listen over favoritter:

1. Trykk **Start** > **Opera Browser**.
2. Trykk > .
3. Skriv inn et navn på nettsiden, nettadressen, og velg en mappe (du kan legge til en ny mappe ved å trykke **Legg til ny mappe** i nedtrekksmenyen).
4. Trykk når du er ferdig.

Search Widget

Bruk Bing Search og bruk mange tjenestekoblinger i katalogen, for eksempel vesbeskrivelser, kart, Hotmail og Messenger.

1. Trykk **Start** > **Søk i kontrollprogram**.
2. Trykk **Fortsett** for å bekrefte nettverkstilkobling (om nødvendig).
3. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter på Bing Search, og trykk .

Trykk **mappe** for å bruke tjenestekoblingene.

Streaming player

Bruke Streaming player til å se på videoer eller lytte til lydfiler direkte fra Internett.

Spill av media direkte fra Internett

1. Trykk **Start** > **Streaming player**.
2. Trykk .
3. Skriv inn URL-adressen for direkteavspilling av en mediefil.

4 Trykk **Koble til**.

5 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justerer volumet
	Setter avspillingen på pause
	Fortsetter avspilling
	Stopper avspillingen
	Zoomer inn eller ut

Midomi

Bruk nettjenesten Midomi ti å identifisere sanger enten ved å synge eller nynne sangen inn i telefonen eller bruke telefonen til å fange opp sangen fra radio eller annen lydkilde.

Søke etter sanginformasjon ved å synge eller nynne en sang

1 Trykk **Start** > **Midomi**.

2 Trykk kategorien **Syng** (om nødvendig).

3 Trykk på området av skjermen der det står **Trykk og syng eller nynne** og begynn å synge eller nynne sangen.

Prøv å synge eller nynne minst 10 sekunder av sangen for best resultater.

4 Når du er ferdig med å synge eller nynne, trykker du på området der det står **OPPTAK**. Midomi-tjenesten søker etter et treff og viser resultatene.

Søke etter sanginformasjon ved å fange opp sangen fra en lydkilde

1 Trykk **Start** > **Midomi**.

2 Trykk kategorien **Spill inn** (om nødvendig).

3 Trykk på området av skjermen der det står **Trykk og hold inntil en høyttaler** og plasser telefonen i nærheten av lydkilden.

Prøv å fange opp minst 10 sekunder av sangen for best resultater.

4 Når du er ferdig, trykker du på området der det står **OPPTAK**. Midomi-tjenesten søker etter et treff og viser resultatene.

RSS Reader

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Abonner på nyhetsmatinger

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å angi en adresse:

1. Trykk **Start** > **RSS Reader**.
2. Trykk en kanalkategori.
3. Trykk **Tilføy tilf**.
4. Trykk **Legg til RSS/ATOM URL**.
5. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Ferdig**.
6. Angi navnet på nyhetsmatingen og velg en kategori.
7. Trykk **Legg til**.

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å søke:

1. Trykk **Start** > **RSS Reader**.
2. Trykk en kanalkategori.
3. Trykk **Tilføy tilf**.
4. Trykk **Søk etter tilførsler**.
5. Bruk inntastingspanelet til å skrive inn et stikkord og trykk .
6. Velg en nyhetsmating.
7. Trykk **Legg til** > **OK**.
8. Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Oppdater og les nyhetsmatinger

1. Trykk **Start** > **RSS Reader**.
2. Trykk en kategori > en nyhetsmating.

3 Trykk **Oppdater**.
   - Enheten prøver å koble til Internett. Om nødvendig må du aktivere Internett-tilkoblingen.

4 Trykk **Ferdig**.

5 Trykk på overskriften og en link for å lese denne.

Podcast

Bruke Podcast til å søke etter, laste ned og lytte til podcaster.

Abonnere på podcaster

For å abonnere på podcaster ved å angi en adresse:

1 Trykk **Start** > **Podcast**.

2 Trykk **Meny** > **Legg til Podcast-URL**.

3 Skriv inn adressen til en podcast og trykk **Legg til** > **OK**.

For å abonnere på podcaster ved å søke:

1. Trykk **Start** > **Podcast**.
2. Trykk **Meny** > **Søk etter Podcast**.
3. Bruk inntastingspanelet til å skrive inn et stikkord og trykk . Telefonen søker etter relaterte podcaster og viser resultatene.
4. Trykk podcasten du vil abonnere på og trykk **Legg til** > **OK**.

Laste ned og spille av podcaster

1. Trykk **Start** > **Podcast**.
2. Trykk en podcast.
3. Trykk **Meny** > **Last ned**.
4. Marker posten du vil laste ned.
5. Trykk **Ferdig** for å laste ned posten.
6. Trykk **OK** når du er ferdig.

Oppdater podcastbiblioteket

Når du har abonnert på podcaster (▶ s. 97) er det enkelt å oppdtare biblioteket slik at du kan lytte til de siste episodene. For å oppdatere podcastbiblioteket:

1. Trykk **Start** > **Podcast**.
2. Trykk en podcast.
3. Trykk **Oppdater**.
4. Trykk **Ferdig**.

QIK

QIK gjør det enkelt å kringkaste direktevideo over Internett. Du kan dele direktevideo med andre eller lagre videoen slik at venner og familie kan se den senere.

Registrere en ny konto

1. Trykk **Start** > **QIK**.
2. Trykk **Ny bruker**.

3 Skriv inn brukerinformasjon.

4 Trykk **Tilkoble**.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Logge deg på QIK

1 Trykk **Start** > **QIK**.

2 Trykk **Eksisterende bruker**.

3 Skriv inn innloggings-ID og passord.

4 Trykk **Innlogging**.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Del video direkte med venner og familie

1 Logge deg på QIK-nettstedet.

2 Trykk .

Videoen streamer direkte via QIK-nettstedet. Hvis du vil se videoen, besøker du den personlige nettsiden din: http://qik.com/*brukernavn*.

Mens du streamer, kan du kontrollere direktevideoen med følgende kontroller (trykk på søkeren for å vise eller skjule kontroller):

Ikon	Funksjon
	Endrer oppløsning
	Gjør streamen privat (kun tilgjengelig ved å logge inn på QIK-nettstedet) eller offentlig (tilgjengelig for alle)
	Slår lyden på eller av
	Endrer innstillinger
	Legger til en tittel og beskrivelse til videoen
	Legger ut videoen på YouTube eller en annen nettside eller sender en kobling til videoen via Twitter eller tekstmelding
	Stopper videostreamingen

Du kan også zoome inn eller zoome ut ved å trykke volumtasten opp eller ned.

Communities

Samfunn er en praktisk funksjon som lar deg dele bilder på webområder og blogger.

Laste opp bilder

Bruk Samfunn til å laste opp bilder direkte til webområdet eller bloggen. For å laste opp bilder:

1. Trykk **Start** > **Communities**.
2. Trykk en blogg eller webområde.
3. Trykk **Last opp**.
4. Skriv inn ID og passord, og trykk **Ferdig** (om nødvendig).
5. Skriv inn en tittel på bildet og trykk **Legg til**.
6. Trykk et bilde og velg et album.
7. Velg andre alternativer (om nødvendig).
8. Trykk **Ferdig**.
   - Bildet blir lastet opp til webområdet eller bloggen.

9 Når opplastingen er fullført, kan du gå til webområdet, se opplastingsdetaljene eller gå tilbake til listen over områder ved å trykke på riktig knapp.

Laste opp bilder på et senere tidspunkt (Opplastingsreservasjon)

Med Opplastingsreservasjon-funksjonen i Samfunn kan du angi en spesifikk dato og tidspunkt for opplasting av bildene til webområdet eller bloggen. For å opprette en opplastingsreservasjon:

1 Trykk **Start** > **Communities**.

2 Trykk **Meny** > **Alternativer** > **Opplastingsreservasjon**.

3 Trykk **Nytt**.

4 Trykk et webområde eller blogg.

5 Skriv inn en tittel på bildet og trykk **Legg til**.

6 Velg et bilde.

7 Velg andre alternativer (om nødvendig).

8 Trykk nedtrekksmenyen **Dato** og velg en dato for opplastingsreservasjonen, og trykk **Ferdig**.

9 Trykk nedtrekksmenyen **Klokkeslett** og velg en dato for opplastingsreservasjonen, og trykk **Ferdig**.

10 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Samsung Application Store

Med Samsung Application Store er det enkelt å finne nye programmer slik som spill, verktøy, referanser med mer. Bla gjennom Samsung Application Store og last ned programmer direkte til enheten med Wi-Fi- eller mobiltilkobling.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av din region eller tjenesteleverandør.

1 Trykk **Start** > **Application Store**.

2 Trykk **Godta** for å godta informasjonen i ansvarsfraskrivelsen.

3 Trykk en av følgende kategorier for å se tilgjengelige programmer:
- : Nye programmer
- : Populære betalte og gratis programmer
- : Programmer sortert etter kategori
- Du søker etter programmer ved å trykke og skrive inn et nøkkelord.

4 Trykk et program og last det ned på telefonen.
   - For gratisprogrammer: Trykk **Get**
   - For betalte programmer: Trykk **Buy**

Marketplace

Marketplace hjelper deg med å finne og legge til nye programmer på telefonen. Med Marketplace kan du søke etter, bla gjennom, forhåndsvise, kjøpe og laste ned nye programmer direkte til mobiltelefonen. Tilgjengelige programmer avhenger av nettverksleverandøren og mobiloperatøren.

1 Trykk **Start** > **Marketplace**.

2 Trykk **Ja** for å laste ned og installer Marketplace-tjenestene (om nødvendig).

3 Trykk **Godta** for å godta kundeavtalen og personvernerklæringen.

4 Søk etter og last ned programmene du ønsker.

Microsoft My Phone

Bruke Microsoft My Phone til å synkronisere kontakter, kalender, oppgaver, tekstmeldinger, musikk, bilder, videoer og andre dokumenter med Min telefonkonto på http://myphone.microsoft.com.

1. Trykk **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Trykk **Neste**.
3. Trykk **Godta**.
4. Angi ditt brukernavn og passord og trykk **Logg på**.
5. Synkroniserer informasjonen på mobiltelefonen til et lagringsområde på et webområde hos Microsoft.
   - Du vil kunne få tilgang til og bruke data på din My Phone side.

Mobile eksternt skrivebord

Med Mobile eksternt skrivebord kan du styre skrivebordet på din datamaskin som kjører Windows XP Professional eller nyere, fra telefonen på et annet sted.

Først må du konfigurere din datamaskinen. For mer informasjon, besøk http://www.microsoft.com/windows.

For å koble telefonen til datamaskinen,

1. Trykk **Start** > **Mobile eksternt skrivebord**.
2. Skriv inn datamaskin navnet eller IP-adressen.
3. Skriv din datamaskinens brukernavn, passord og domene.
4. Trykk **Koble til**.

Tilkobling

Koble til Internett eller nettverket

Du kan koble deg til Internett ved hjelp av en Internett-leverandør og bruke tilkoblingen til å sende og motta e-postmeldinger og å surfe på Internett. Du kan også koble deg til et privat nettverk, for eksempel bedriftsnettverk du bruker på jobb.

Koble til Internett

1. Få følgende informasjon fra Internett-leverandøren: servertelefonnummer, brukernavn og passord.
2. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
3. I kategorien **Avanserte innstillinger** trykker du **Tilkobling** > **Tilkoblinger**.
4. Trykk **Legg til en ny modemtilkobling**.

5 Opprett en modemtilkobling. Hvis du vil vise detaljert informasjon for et skjermbilde mens du endrer innstillinger, trykker du -ikonet.

6 Når tilkoblingen er konfigurert, starter du **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for å begynne å surfe på Internett. Telefonen prøver automatisk å koble til.

- Standardinnstillinger for Internett-tilkoblinger kan være forhåndskonfigurert avhengig av internett-leverandøren eller region. Du kan koble til internett uten ekstra innstillinger.
- Hvis du vil konfigurere et nettverkskort eller en trådløs nettverkstilkobling til Internett-leverandøren, legger du til en ny tilkobling under **Mitt arbeidsnettverk**.

Koble til arbeidet

1 Få følgende informasjon fra nettverksadministratoren: servertelefonnummer, brukernavn og passord.

2 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

3 I kategorien **Avanserte innstillinger** trykker du **Tilkobling** > **Tilkoblinger**.

4 I **My Work Network** kan du lage oppsett for modem, VPN-server eller proxy-server. Hvis du vil vise detaljert informasjon for et skjermbilde mens du endrer innstillinger, trykker du -ikonet.

5 Når tilkoblingen er konfigurert, starter du **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for å begynne å surfe på Internett. Telefonen prøver automatisk å koble til.

Du kan velge en godkjenningsmetode for GPRS-tilkoblinger ved å bruke **GPRS-godkjenninger**.

Avslutte en tilkobling

For å koble fra,

- Når du er tilkoblet via modem, VPN eller ISP, trykker du statuslinjen og trykker ikonet for den aktive nettverkstilkoblingen (, , , eller). Trådløs administrasjon-skjermbildet vises. Trykk **All datatilkobling** og **Frakoblet**.
- Når du har koblet til via en kabel, fjerner du telefonen fra datamaskinen ved å koble fra kabelen.
- Når du er koblet til via et modem eller et nettverkskort (Ethernet), fjerner du kortet fra telefonen.

For å angi alternativer for å avslutte en nettverkstilkobling:

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **Trådløs administrasjon**.
3. Trykk **Meny** > **Datatilkoblingsinnstillinger**.
4. Trykk avkrysningsruten ved siden av et alternativ.
   - **End-tast(kort trykk)**: Når du trykker på Avslutt-tasten, blir nettverkstilkoblingen frakoblet.
   - **Dvale**: Når hvilemodus aktiveres, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.
   - **Ingen pakke mens**: Når datapakken ikke er overført innen det spesifikke tidsintervallet, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.

Finn den aktive nettverkstilkoblingen

Ikonene øverst på skjermen viser aktive tilkoblinger. Trykk på et tilkoblingsikon for å vise den aktive tilkoblingen. Et lite vindu viser tilkoblingsinformasjonen.

Wi-Fi - og datatilkoblinger kan være aktive samtidig. Når begge tilkoblingene er aktive, bruker telefonen Wi-Fi som standard Internett-tilkobling.

Internett-deling

Angi at telefonen skal brukes som et trådløst modem.

1. Koble telefonen til en annen enhet eller en datamaskin via USB-port eller Bluetooth.
2. Trykk **Start** > **Internett-deling**.
3. Velg PC-tilkobling- og nettverkstilkoblingstype.
4. Trykk **Koble til** for å aktivere internett tilkoblingen.

GPS

Du kan koble til en ekstern GPS-mottaker og forbedre GPSfunksjonaliteten ved bruk av GPS-funksjonene i telefonen.

Koble til en ekstern GPS-mottaker

By default, the device uses the internal GPS receiver but you can connect to an external GPS receiver. Ettersom den interne GPS-mottakeren bruker COM9 maskinvareport og overføringshastighet 4800, må du endre innstillingene for COM-porten for å bruke en ekstern GPS-mottaker.

Din telefon er kompatibel bare med bluetooth aktiverte GPS-mottagere.

1. Slå på din eksterne GPS-mottager.
2. Slå på den trådløse bluetooth-funksjonen på enheten og koble til med en ekstern GPS-mottager. ▶ s. 115
3. Fra bluetooth skjermen, trykk **Meny** > **Enhetstjeneste** > **Alternativer** ved siden av **Seriell port** > **Ny utgående port**.
4. Velg den tilkoblede eksterne GPS-mottageren og trykk **Neste** og kontroller COM-porten.
5. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
6. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **Tilkobling**.
7. I nedtrekks menyen for **GPS-maskinvareport**, velg porten for GPS-mottageren.
8. Trykk **Ferdig**.

Oppdatere GPS-funksjonaliteten

Du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS datafiler. Du kan forbedre hastigheten og nøyaktighet av posisjoneringsevnen og utvide navigasjonen til områder der mobilnettverk er tilgjengelig. Bruk XTRA eller Assist GPS, avhengig av mobiloperatøren din.

Bruk av XTRA:

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **XTRA**.
3. Trykk ved siden av **Aktiver XTRA-server**.
4. Velg når XTRA-data skal lastes ned automatisk.

Stille inn telefonen slik at den automatisk laster ned XTRA-data, vil medføre ekstra kostnader for Internett-tilkoblinger.

5. Trykk ved siden av **Aktiver SNTP-server**.
6. Trykk **Last ned XTRA-data**.
7. Trykk **Ferdig**.

GPS-data på opptil 35 kB blir lastet ned.

Bruk av Assist GPS:

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **Assist GPS**.
3. Trykk ved siden av **Aktiver A-GPS**.
4. Oppgi adresseserveren, og velg et tilgangspunkt.

Serveradressene kan variere avhengig av mobiloperatøren. Standardporten er 7275.

5. Trykk **Ferdig**.

Bluetooth

Du kan koble til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter innen rekkevidde. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.

3 Trykk på enhetsikonet midt på skjermen.

4 Tillat at andre enheter finner og kobler seg til telefonen ved å trykke **Meny** > **Enhetsinfo**, og trykk ved siden av **Aktiver synlighet til andre enheter** > **Ferdig**.

Endre navn på Bluetooth-enheter

Du kan endre navnet som telefonen viser til andre Bluetooth-aktiverte enheter. For å endre enhetsnavn:

1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.

3 Trykk **Meny** > **Enhetsinfo**.

4 Trykk på navneinntastingsfeltet.

5 Skriv inn et enhetsnavn.

6 Trykk **Ferdig**.

Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.
3. Trykk **Søk**.
   - Telefonen søker etter og viser ikonet til Bluetooth-aktiverte enheter.
   - Du velger et søkealternativ ved å trykke **Meny** > **Alternativer** og velge en type fra nedtrekksmenyen.
4. Dra et enhetssikon til enhetsikonet i midten av skjermen.
5. Oppgi den 1- til 16-sifrede Bluetooth PIN-koden for apparatet du prøver å koble deg til, og trykk **Ferdig**.

For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme passkode. Headset eller handsfreesett for bil kan ha en fast passkode, for eksempel **0000**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Finn et objekt eller en fil du vil sende.
2. Velg et alternativ for sending.
3. Trykk et enhetsnavn for å sende.

Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen (om nødvendig).
2. Når et popup-vindu vises, trykker du **Skjul**.
   - Trykk **Avbryt** for å stoppe mottak av data.
3. Når du blir spurt om du tillater mottak av data, trykker du **Ja** for å lagre dataene på telefonen.

For å motta alle innkommende trådløse overføringer,

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.
3. Trykk **Meny** > **Enhetstjeneste**.

4 Trykk **Alternativer** ved siden av **Objekt-push**.

5 Trykk ved siden av **Aktiver mottak av alle innk. trådl. overf.** (om nødvendig).

6 Trykk **Ferdig**.

Aktiver alternativet for smart paring

1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.

3 Trykk **Meny** > **Enhetstjeneste**.

4 Trykk **Alternativer** ved siden av **Håndfri** eller **Trådløs stereo**.

5 Trykk ved siden av **Aktiver smart paring**.

6 Trykk **Ferdig**.

Wi-Fi

Telefonen har trådløse nettverksmuligheter som lar deg koble til trådløse nettverk (WLAN).

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere og koble til et WLAN

1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Wi-Fi**.

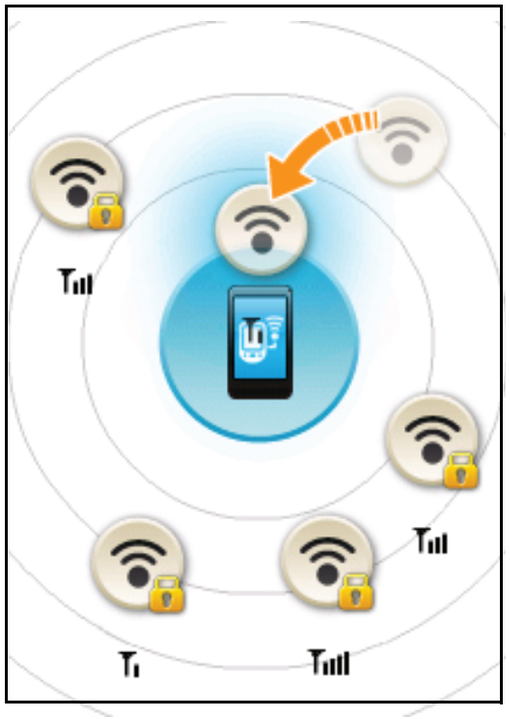

3 Trykk på enhetsikonet midt på skjermen.
- Telefonen viser tilgjengelige WLAN-tilkoblinger.

4 Dra et nettverksikon til enhetsikonet i midten av skjermen.
- Enheten prøver å koble til WLANet.

5 Velg en nettverksprofil, skriv inn et passord og trykk **Ferdig** (om nødvendig).

Opprette en ny Wi-Fi-tilkobling

1. Trykk **Start** > **Innstillinger**.
2. I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Trykk **Meny** > **Legg til ny**.
4. Skriv inn et nettverksnavn og konfigurer tilkoblingsinnstillinger.
5. Trykk **Neste** når du er ferdig.
6. Angi nettverksgodkjennings innstillinger og trykk **Fullfør**.
   - Om du velger Delt, WPA eller WPA2 godkjenning, fortsett med neste steg.
7. Angi IEEE 802.1x nettverkstilgangskontroll alternativet og Extensible Authentication Protocol (EAP-)type.
8. Trykk **Fullfør**.
   - Det nye Wi-Fi-nettverket vises på Wi-Fi-skjermen. Hvis du vil koble til nettverket, drar du nettverksikonet til enhetsikonet midt på skjermen.

Tilkoblet hjemme

Tilkoblet hjemme-applikasjonen lar deg dele mediefiler mellom enhetene i hjemmet. Du kan åpne og spille av filer fra enheter som støtter standarden Digital Living Network Alliance (DLNA).

Spille av filer med en annen enhet

1. Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ▶ s. 120
2. Trykk **Start** > **Connected Home**.
3. Trykk på enhetsikonet på venstre side av skjermen.
4. Trykk på ikonet midt på skjermen for å velge enhet.
5. Trykk **Meny** > **Innstillinger**.
6. Trykk **Delte mapper...** under **Del Mine medier**.
7. Trykk **Legg til...** for å dele en mappe (maksimalt tre mapper).
8. Naviger til og trykk på et mappenavn.

Du kan endre en delt mappe ved å trykke **Endre...** og finne en ny mappe. Du kan fjerne en mappe fra listen over delte mapper ved å trykke **Slett**.

9 Trykk **Ferdig** to ganger.

10 Trykk på ikonet midt på skjermen for å velge enhet.

11 Velg en mappe og finn filene.

12 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilene.

- Mediefilene i den valgte mappen vises eller starter avspilling på den valgte spilleren. Du kan styre avspillingen med ikonene på telefonen.
- En buffer kan forekomme på spilleren avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

Spille av filer fra en enhet til den andre enhten

1 Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ▶ s. 120

2 Trykk **Start** > **Connected Home**.

3 Trykk på enhetsikonet på venstre side av skjermen.

4 Trykk en enhet – den som inneholder mediefilene.

5 Velg en mappe og finn filene.

6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilene.
- De valgte mediefilene vises eller starter avspilling på den valgte spilleren. Du kan styre avspillingen med ikonene på telefonen.
- En buffer kan forekomme på spilleren avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

Laste ned filer på telefonen

1 Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ▶ s. 120

2 Trykk **Start** > **Connected Home**.

3 Trykk på enhetsikonet på venstre side av skjermen.

4 Velg **Meny** > **Innstillinger**.

5 Trykk **Endre...** under **Nedlastingsplassering**.

6 Naviger til og trykk på mappenavnet.

7 Trykk **Ferdig**.

8 Velg en enhet – den som inneholder mediefilene.

9 Velg en mappe og finn filene.

10 Trykk **Meny** > **Last ned**.

11 Velg filene og trykk **Last ned**.
- Filene blir lastet ned til enheten.

Slette filer

Du kan slette filer fra listen som spilles nå for å forhindre at de spilles av på telefonen. Dette sletter ikke filen fra serveren.

Feilsøking

Hvis du har problemer med apparatet, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Angi PIN-kode.	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil deaktivere kravet om PIN-kontroll, trykker du **Start** > **Innstillinger** > fanen **Grunnleggende innstillinger** > **Sikkerhet** > **SIM PIN**, og trykker deretter ved siden av **Krev PIN-kode når telefonen brukes**.
SIM-kortet er blokkert.	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke

- Kontroller at du har trykket [⌐].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen og Bluetooth-antennen. Den interne antennen og Bluetooth-antennen befinner seg nederst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading.

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.

- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.
- Om du bruker en datakabel til PC for å lade batteriet må du installere ActiveSync på din datamaskin først.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig, trekker apparatet mer strøm, og kan varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Du finner ikke mappen når du utforsker din telefon via ActiveSync på datamaskinen

Om du navngir en mappe på ditt eget språk må du endre språkinnstillingen på datamaskinen til en kompatibel en for å vise mappenavnet på riktig måte.

Apparatet kan ikke koble seg til Internett.

- Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din.
- Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet.
- Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord.

Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontroller at innstillingene for hver enhet tillater at de er synlige for andre enheter.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.
- Kontroller at riktig PIN-kode er oppgitt på begge enhetene.

Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset

- Kontroller at enheten er koblet til headsettet.
- Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet.
- Kontroller at avstanden mellom headsettet og telefonen ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.

Din enhet henger eller har fatale feil

Installerte programmer kan forårsake feil. I dette tilfelle, sletter de seneste programmene du har installert ved å utføre en hard tilbakestilling på en av følgende måter:

1. Trykk **Start** > **Innstillinger** > **Grunnleggende innstillinger**, trykk **Minneinnstillinger** > **Tøm minnet**.
2. Når telefonen er avslått, trykk samtidlig på [ ] og [ ], trykk deretter på Låsetasten. Når tilbakestillingsmenyen vises, trykk på [ ] for å starte på nytt.

Ikke bare alle installerte programmer men også all data lagret i enheten bli slettet. Dessuten vil alle innstillinger bli endret til fabrikkskonfigurerte innstillinger. Imidlertid vil ikke valgt språk bli endret.

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt.

WARNING Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Knus eller punkter aldri batteriet. Unngå å eksponer batteriet for høyt trykk eller press som kan lede til intern kortsluttning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk enheten hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/ 32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt.
- Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Se side 17 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.

- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo. Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,791 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE,

SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

ActiveSync
- Exchange-server, 73
- installere, 71
- synkronisere, 72
- timeplan, 74

alarm
- stille inn, 75
- stoppe, 75

Application Store 104

bakgrunnsbilde
- se I dag-skjermbildet

batteri
- installere, 15
- lade opp, 16

Berøringsavspiller
- oppdatere biblioteket, 58
- opprette en spilleliste, 60
- spille av filer, 59

Berøringskalender
- bytte visning, 78
- opprette hendelser, 77
- stoppe hendelsesvarslinger, 78

bilder
- grunnleggende bildetaking, 51
- mosaikk, 56
- se, 53
- ta bilder i smilemodus, 55
- ta en serie med bilder, 55
- ta panoramabilder, 57

Bluetooth
- aktivere, 115
- koble til andre enheter, 117
- motta data, 118
- sende data, 118

Communities 102

DigitalFrame 63

Etikettepause 25

Exchange-server
se ActiveSync

FM-radio
lagre kanaler, 65
lytte, 65
spille inn sanger, 66

Foto
se på bilder, 61
starte lysbildefremvisninger, 62

GPS 112

help systme 32

I dag-skjermbildet
bytte temaer eller bakgrunnsbilder, 23
legge til eller fjerne objekter, 24

Internett
se Opera

Internett-deling 112

Java 70

kalender
se berøringskalender

kalkulator 83

kamera 51

kontakter
kopiere og flytte kontaktkort, 41
opprette kontakter, 40
organisere, 42
søke etter kontakter, 40
tildele bilder, 43
tilordne hurtigvalgnumre, 42
tilordne ringetoner, 43

låse 19

Marketplace 105

Meldinger
legge til e-postkontoer, 50
se, 50
sende e-post, 49
sende multimediemeldinger, 47
sende tekstmelding, 47

Microsoft My Phone 106

Midomi 93

minnekort 17

Mobile eksternt skrivebord 107

nettleser
se Opera

notater
lyd, se Opptaker
opprette, 79
skisser, 79

nullstill 21

omregning
se Smartkonvertering

Opera
nytt bokmerke, 91
surfe, 90

Oppgavebytter 31

Oppgaver
merke som fullført, 83
opprette, 82

Opptaker 81

Podcast 97

QIK 99

radio
se FM-radio

RSS-leser 95

samtaler
avvise, 45
foreta, 44
fra anropsloggen, 46
fra telefonlisten, 44
svare på, 45
til utlandet, 45

SIM-kort 15

skisser 79

Smart Reader
ta bilder, 86
vse bilder, 87

Smart Search 88

Smartkonverterer 85

Smartnotat 80

spill 70

stoppeklokke 77

Streaming player 92

tekstinntasting
- blokkgjenkjenning, 34
- Bokstavgjenkjenning, 35
- Samsung-keypad, 36
- tastatur, 35
- Transkripsjon, 38

temaer
- se I dag-skjermbildet

Tilkoblet hjemme 122

USIM-kort 15

verdensklokke 76

Video Editor 67

videoer
- opptak, 53
- spille av, 54

volum
- samtalevolum, 45
- systemvolum, 24

Widgeter
- åpne verktøylinjen, 26
- dra til I dag-skjermen, 29
- tilpasse widgeter, 29

Wi-Fi 120

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-B7300

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)	RADIO	EN 301511 V9.0.2 (03-2003) EN 300328 V1.7.1 (10-2006) EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

*. Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din telefon, avhengig av programvaren på telefonen og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25335A
Norwegian. 02/2010. Rev. 1.1